


HANDBUCH BACKLIGHT

VERSION: 2.0 | 2019-06-15


INHALT

1.	LIEFERUMFANG	1
2.	ANSCHLUSS	1
3.	BETRIEB	2


1. LIEFERUMFANG

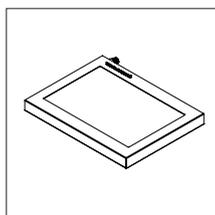

Backlight
(Hintergrund-
beleuchtung)

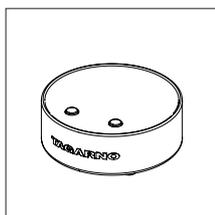


Basic Bedienungsbox

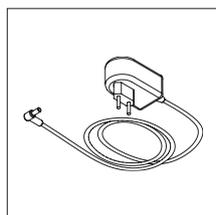


Stromkabel

2. ANSCHLUSS

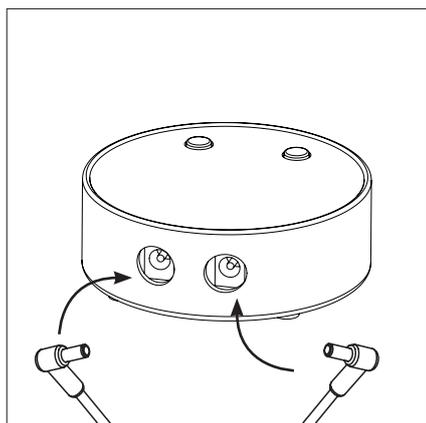


Verbinden Sie die Hintergrundbeleuchtung und das Netzteil mit der Bedienungsbox. Bitte vor dem Gebrauch korrekt verbinden.

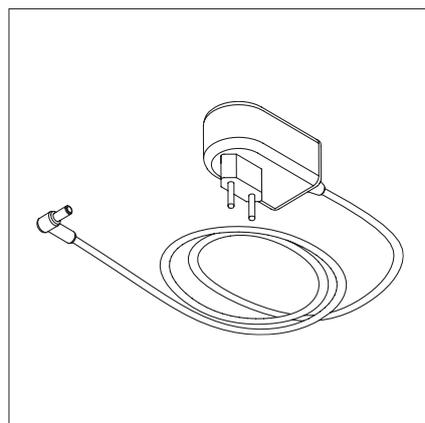

Stromkabel an das Steuergehäuse anschließen. Vor der Nutzung prüfen, ob es ordnungsgemäß angeschlossen wurde.

3. BETRIEB


Bitte stets sicherstellen, dass das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen und die Helligkeit auf den gewünschten Wert eingestellt ist.

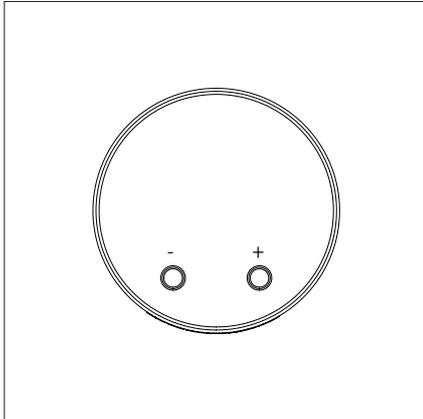

Steuerkasten und LED durch Drücken der Tasten „+“ oder „-“ einschalten.
Lichtintensität durch Drücken der Tasten „+“ oder „-“ einstellen.

Steuerkasten ausschalten, indem die Tasten „+“ oder „-“ gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt und dann losgelassen werden.

Bei Wiedereinschalten des Steuerkastens nutzt dieser automatisch die letzte genutzte Einstellung.

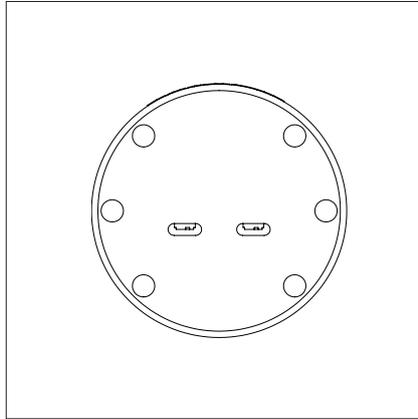

Linker Schalter: ECO ein/aus
Rechter Schalter: Ton ein/aus


Die Schalter können mithilfe eines spitzen Objekts (z.B. Stift oder Schraubenzieher) ein-/ausgeschaltet werden.

Hinweis! Vor dem Betätigen der ECO- und Ton-Schalter muss der Steuerkasten vom Stromnetz getrennt werden.

Stromsparmodus/ECO-Modus

Werden die Intensitätstasten 20 Minuten lang nicht genutzt, verringert sich die Intensität automatisch auf 10 % des Maximalwerts.

Durch kurzes Drücken der Tasten „+“ oder „-“ wird der Steuerkasten auf seine ursprüngliche Intensität zurückgesetzt.

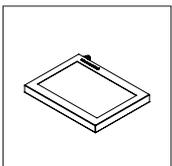

TECHNISCHE DATEN

Die Abmessungen der beleuchteten Fläche betragen 180x120 mm.
Die Gesamtabmessungen des Produkts betragen 215x170 mm.
Lichtintensität: 16000 Lux



ENTSORGUNG DER AUSTRÜSTUNG

Die Ausrüstung ist mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne versehen, was darauf hinweist, dass sie nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.